## National 松下電工


保証書別添

保管用

# 充電 ドリルドライバー

EZ6230N22K • EZ6230X

# 取扱説明書

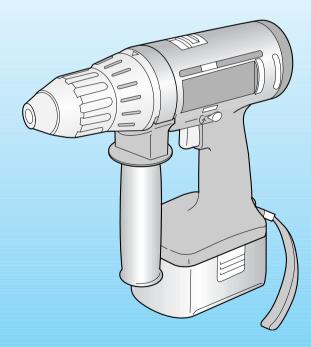

4	プL	7 <i>5</i> 5	
71		LL	

- お買い上げありがとうございました。
- ■ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、 正しくご使用ください。
- この取扱説明書は必ず保管してください。

•	安全	上の	ご	主意	Ţ	
				1	~	5

- 各部のなまえ
- **充電のしかた** ......7~8
- ●使いかた ......9~12
- **お手入れ・保管** ......13
- ●電池パックに ついて ..... 14
- 能力 ......15 ● 仕様 / 別売品
- **仕様 / 別売品** ......16
- ●故障かな?と思ったとき ..... 17~18
- 保証とアフターサー ビス .......19

ご使用前に

いかた

お手入れ・保管

# 安全上のご注意

ご使用前に、この「安全上のご注意」すべてをよくお読みのうえ指示に従って 正しく使用してください。

ここに示した注意事項は、「riangle 警告」、「riangle 注意」に区分していますが、誤った 取扱 いをしたときに使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される 内容を「riangle 警告」、使用者が傷害を負う可能性が想定される内容および物的 損害のみの発生が想定される内容を「riangle 注意」として記載しています。

お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。

## **企警告**

1. 専用の充電器や電池パックを使用してください。

他の充電器で電池パックを充電しないでください。 この取扱説明書に表示してある電池パック以外は充電しないでください。 破裂して傷害や損傷を及ぼす恐れがあります。

2 正しく充電してください。

この充電器は定格表示してある電源で使用してください。

直流電源やエンジン発電機では使用しないでください。

異常に発熱し火災の恐れがあります。

温度が0 未満、あるいは温度が40 以上では電池パックを充電しないでください。

破裂や火災の恐れがあります。

電池パックは、換気の良い場所で充電してください。

電池パックや充電器を充電中、布などで覆わないでください。

破裂や火災の恐れがあります。

使用しない場合は、電源プラグを抜いてください。

感電や火災の恐れがあります。

3. 電池パックの端子間を短絡させないでください。

釘袋等に入れると、短絡することで発煙、発火、破裂等の恐れがあります。

# ⚠警 告

4.感電に注意してください。

ぬれた手で電源プラグに触れないでください。 感電する恐れがあります。

5.作業場の周囲状況も考慮してください。

充電工具、充電器、電池パックは、雨中で使用したり、湿った、または ぬれた場所で使用しないでください。

感電や発煙の恐れがあります。

作業場は十分に明るくしてください。

暗い場所での作業は事故の恐れがあります。

可燃性の液体やガスのある所で使用したり、充電しないでください。 爆発や火災の恐れがあります。

6. 保護めがねを使用してください。

作業時は、保護めがねを使用してください。また、粉じんの多い作業では、防じんマスクを併用してください。

切削したものや粉じんが目や鼻に入る恐れがあります。

7. 加工するものをしっかりと固定してください。

加工するものを固定するために、クランプや万力などを利用してください。手で保持するより安全で、両手で充電工具を使用できます。 固定が不十分な場合は加工するものが飛んでけがの恐れがあります。

8. 次の場合は、充電工具のスイッチを切り、電池パックを本体から抜いてください。 使用しない、または、修理する場合。

刃物、ビット等の付属品を交換する場合。 その他危険が予想される場合。

本体が作動してけがの恐れがあります。

9. 不意な始動は避けてください。

スイッチに指を掛けて運ばないでください。 本体が作動してけがの恐れがあります。

10. 防音保護具を着用してください。

騒音の大きい作業では耳栓、イヤマフなどの防音保護具を着用してください。

11. 指定の付属品やアタッチメントを使用してください。

本取扱説明書および弊社カタログに記載されている付属品やアタッチメント以外のものは使用しないでください。 事故やけがの原因となる恐れがあります。

12.電池パックを火中に投入しないでください。

破裂したり有害物質の出る恐れがあります。

## **企注** 意

1.作業所は、いつもきれいに保ってください。

ちらかった場所や作業台は、事故の恐れがあります。

2.子供を近づけないでください。

作業者以外、充電工具や充電器のコードに触れさせないでください。作業者以外、作業所へ近づけないでください。けがの恐れがあります。

3.使用しない場合は、きちんと保管してください。

乾燥した場所で、子供の手の届かない高いところ、または鍵のかかる所に 保管してください。

事故の恐れがあります。

4 無理して使用しないでください。

安全に能率よく作業するために、充電工具の能力に合った速さで作業してください。

モータがロックするような無理な使い方はしないでください。発煙、発火の恐れがあります。

5.作業に合った充電工具を使用してください。

小型の充電工具やアタッチメントは、大型の充電工具で行なう作業には 使用しないでください。けがの恐れがあります。

指定された用途以外に使用しないでください。けがの恐れがあります。

6.きちんとした服装で作業してください。

だぶだぶの衣服やネックレス等の装飾具は、着用しないでください。 回転部に巻き込まれる恐れがあります。

すべりやすい手袋や履物はけがの恐れがあります。

長い髪は、帽子やヘヤカバー等で覆ってください。回転部に巻き込まれる 恐れがあります。

7.充電器のコードを乱暴に扱わないでください。

コードを持って充電器を運んだり、コードを引っ張ってコンセント から抜かないでください。

コードを熱、油、角のとがった所に近づけないでください。

コードが踏まれたり、引っ掛けられたり、無理な力を受けて損傷する

ことがないように充電器の位置に注意してください。

感電やショートして発火する恐れがあります。

8 無理な姿勢で作業をしないでください。

常に足元をしっかりさせ、バランスを保つようにしてください。転倒してけがの恐れがあります。

9. 充電工具は、注意深く手入れをしてください。

安全に能率よく作業していただくために、刃物類は常に手入れをし、よく 切れる状態を保ってください。損傷した刃物類を使用するとけがの恐れが あります。

付属品の交換は、取扱説明書に従ってください。けがの恐れがあります。

## **企注** 意

充電器のコードは定期点検し、損傷している場合は、お買い求めの販売 店に修理を依頼してください。

感電やショートして発火する恐れがあります。

延長コードを使用する場合は、定期的に点検し、損傷している場合には交換してください。

感電やショートして発火する恐れがあります。

握り部は、常に乾かしてきれいな状態に保ち、油やグリースが付かないようにしてください。けがの恐れがあります。

10.調節キーやレンチ等は、必ず取り外してください。

スイッチを入れる前に、調節に用いたキーやレンチ等の工具類が取り外してあることを確認してください。付けたままでは作動時に飛び出してけがの恐れがあります。

11 屋外使用に合った延長コードを使用してください。

屋外で充電する場合、キャブタイヤコードまたはキャブタイヤケーブル の延長コードを使用してください。

12 油断しないで十分注意して作業を行ってください。

本製品を使用する場合は、取扱方法、作業の仕方、周りの状況など十分注意 して慎重に作業してください。軽率な行動をすると事故やけがの恐れがあ ります。

13.損傷した部品がないか点検してください。

使用前に、保護カバーやその他の部品に損傷がないか十分点検し、正常に 作動するか、また所定機能を発揮するか確認してください。

可動部分の位置調整および締め付け状態部品の破損、取付け状態、その他運転に影を及ぼす全ての箇所に異常がないか確認してください。

電源プラグやコードが損傷した充電器や、落としたり何らかの損傷を受けた充電器は使用しないでください。感電やショートして発火する恐れがあります。

破損した保護カバー、その他の部品交換や修理は、取扱説明書の指示に従ってください。取扱説明書に指示されていない場合はお買い求めの販売店に修理を依頼してください。

スイッチで始動及び停止操作の出来ない場合は、使用しないでください。 異常動作してけがをする恐れがあります。

14.修理は、専門店に依頼してください。

サービスマン以外の人は本体、充電器、電池パックを分解したり、 修理・改造は行わないでください。

発火したり、異常動作して、けがをする恐れがあります。

本体が熱くなったり異常に気がついた時は点検修理出してください。 本製品は該当する安全規格に適合していますので改造しないでください。 修理は、必ずお買い求めの販売店にお申し付けください。

修理の知識や技術のない方が修理されますと、十分な性能を発揮しないだけでなく、事故やけがの原因となります。

## 充電ドリルドライバー安全上のご注意

先に充電工具安全上の注意をのべましたが、充電ドリルドライバーとして、 さらに次にのべる注意事項を守ってください。

## **企警** 告

作業する箇所に、電線管、水道管やガス管などの埋設物がないことを、作業前に十分確かめてください。

埋設物があると工具が触れ、感電や漏電、ガス漏れの恐れがあり、事故の 原因になります。

使用中は振り回されないよう本体を確実に保持してください。 確実に保持してないと、けがの原因になります。

使用中は回転部や切りくずに手や顔などを近づけないでください。 けがの恐れがあります。

**連続作業のときは1パック使用後、本体を冷ましてから使ってください。** 本体が温度上昇し、低温やけどする恐れがあります。

密閉された狭い場所で使用しないでください。

発煙、発火、破裂などの恐れがあります。

本体側面の風穴から出る風が直接肌に当たらないように使用してください。 風が当たるとやけどの恐れがあります。

# **企注** 意

工具類(キリなど)や付属品は取扱説明書に従って確実に取り付けてください。 確実でないとはずれたりし、けがの原因になります。

**使用中は軍手など巻き込まれる恐れがある手袋を着用しないでください。** 回転部に巻き込まれ、けがの原因になります。


作業直後のキリやネジ・切りくず・電池端子は高温になっているので触れないでください。


やけどの原因になります。

高所作業のときは下に人がいないことをよく確かめてください。 材料や本体などを落としたときなど、事故の原因になります。

**細径ドリルは折れやすいので注意してください。** 飛散して、けがの恐れがあります。

# 各部のなまえ

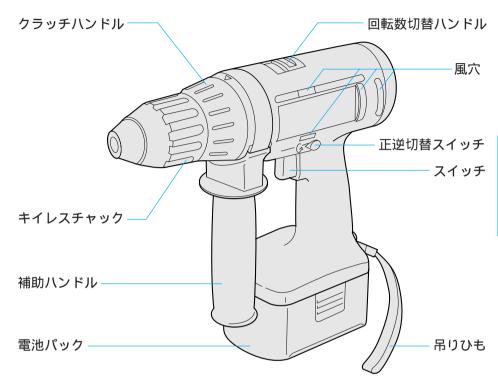

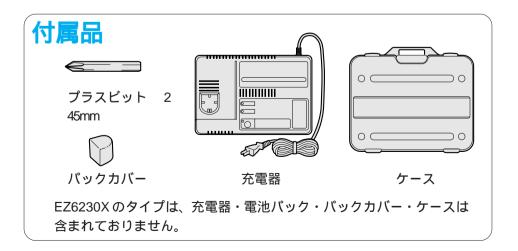

# 充電のしかた

- ◆ お買い求めのときは必ずリフレッシュ充電をしてください。(電池の不活性化により充電容量が不足するため)
- ●電池パックHタイプ、Nタイプはニッケル水素電池パック 対応の松下電工製充電器で充電してください。

## 電池パックの抜き差し

はずすときは

## フックを押しながら抜く

付けるときは「カチッ」と音がするまで

## 差し込む

## 充電

充電時間は周囲温度(0~40 )や電池パックの状態により多少変動します。(最大45分)

この充電器は冷却ファンで電池を冷やし ながら電池に優しい充電をします。

電池パックを充電器に差し込むとファンが回転し、送風を始めます。充電が完了するとファンの回転数が下がり、送風音が小さくなります。(電池パックを充電器から抜くとファンの回転は止まります。)

電池パックを差し込んだ直後にファンの送風音がしなければ故障です。ただちに修理をご依頼ください。(P19参照)

冷えた電池(約5 以下)を暖かい室内で 充電するときは電池を約1時間以上放置


し、室温になじませてから充電してください。 (フル充電しない場合があるため)

充電後はプラグを抜く。

3パック以上、連続充電するときは一度冷ます。

エンジン発電機・変圧器では使用しないでください。

風穴をふさがないでください。

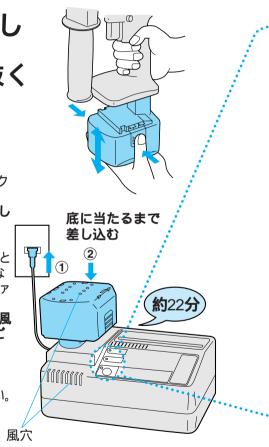

## 充電ランプ表示について



## リフレッシュ充電を行う場合


詳しくはP14を参照ください。

# **企警告**

雨中では使用しないでください。

感電や発煙の恐れがあります。


# 使いかた(準備~作業)

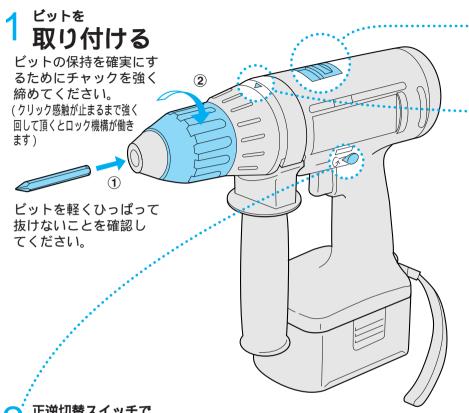

🤿 正逆切替スイッチで

## 正/逆転を決める


正逆切替スイッチの操作はモータが停止してから行ってください。完全に停止しない状態での切替操作は故障の原因となります。

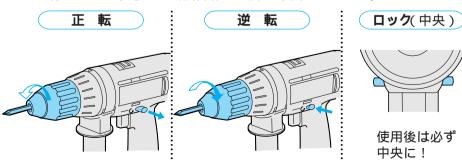

回転数切替ハンドルで

## 高速 / 低速を選ぶ

高速(HIGH/約200~1450回転/分) 低速(LOW/約65~450回転/分)

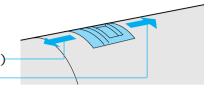

目盛合わせ位置

トルクを選ぶ

作業に応じて約0.3 N·m(約3Kgf-cm) きざみで21段階に調整できます。 使用前に必ずおためしください。

#### 選定目安

目盛	トルク	作業の目安
1	約1.0N·m(約10kgf-cm)	小ネジの締め付け 柔らかい モサせやベニヤ板などの締め付け
6	約2.5N·m(約25kgf-cm)	天井材やベニヤ板などの締め付け 端子ネジの締め付け
11	約3.9N·m(約40kgf-cm)	
16	約5.4N·m(約55kgf-cm)	かたい木材へのネジ締め付けなど
21	約6.9N·m(約70kgf-cm)	
	高速:約 8.8N·m(約90kgf-cm)	強力なネジ締め
	低速:約31.9N·m(約325kgf-cm)	ドリル使用

## 5 スイッチを入れる

本体が熱くなったら作業を中断して冷やしてからお使いください。 使用時に本体側面の風穴をふさがないでください。風穴をふさいで 使用すると、本体機能を損ない、故障の原因となります。

作業中は落下防止のため、吊りひもに 手を通してください。 スイッチを押し込むに従って、回転数

が上がる。(センター決め時は、ゆっくりスタートする。)

スイッチをはなす(スイッチ切)

とブレーキが作動。

(ブレーキが作動するとき、風穴よりモーターの火花が見える場合がありますが、故障ではありません。)

ニッケル水素電池パックの使用温度範囲は0~40です。

寒冷地などで0 以下に冷えた電池パックをそのまま使うと、本体が 正常に動作しない場合があります。

このときはご使用前に電池パックを再度充電し、充電完了になってか

らご使用ください。電池が温まり、本来の性能でお使いいただけます。



本体側面の風穴から出る風が直接肌に当たらないように使用してください。


風が当たると火傷の恐れがあります。

# 使いかた(作業)

## 補助ハンドルの使いかた

補助ハンドルは作業し やすい角度に調整して ください。

調整後はハンドル部を **←** しっかりと締めてくだ さい。

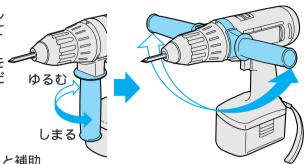

ハンドル部をゆるめると補助 ハンドルを取りはずすことが できます。

補助ハンドルのハンドル部が 溝の間に確実に納まっている ことを確認してください。







スイッチを切って、 正逆切替スイッチをロックにし **本体を手でまわす** 

締付確認時や締付のかたいネジを緩めるときに便利です。 ボックスドライバー(M6ボルト以上)での無理な締付や、 サビついたネジの無理なとりはずしなどはしないでください。 (手締めトルク最大22.6N・m(230Kgf-cm)まで。

# 使いかた(終わったら)

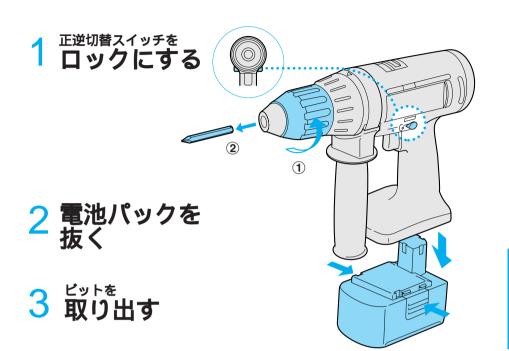


## チャックがゆるんだとき

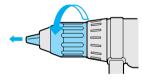

①本体を固定し、チャックを右方向に 締めつける。



②チャックを左方向に回し、チャック の爪を開く。

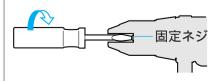

③ チャック内部の固定ネジ(左ネジ) を、マイナスドライバーで左方向 に強く締めつける。

# お手入れ/保管

#### チャック内部のゴミを 取り除く

チャックの動作が固くなるのを 防ぐため。



#### 電池パックはカバーを つけて

単品で保管時は、短絡を防ぐため 付属のパックカバーをつけてください。



#### やわらかい布でふく

濡れた布や、シンナー、ベンジンなど 揮発性のものは使用しないで。 (変色する原因)




#### 保管は適切な場所で

事故や故障を防ぐため。 お子様 ほこり 直射日光 車の中、引火物 高温 湿気

## ビットの保管

購入時は別梱包してあります。

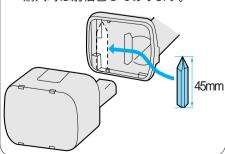

#### 定期点検の実施

定期的に点検・掃除をしてください。



## 電池パックについて

●電池パックを火中に投入しないでください。 破裂したり、有害物質の出るおそれがあります。

#### 電池パック(ニッケル水素電池)を長持ちさせるコツ

カラになる前に

継ぎ足し充電

保管前に

フル充電

...しましょう

...しておきましょう

#### リフレッシュ充電について

お手持ちの電池パックがこんな状態のときは性能回復のため、リフレッシュ 充電を行いましょう

- ●以前に比べて作業量が減ったと感じたとき。
- ●使用後、充電して保管していたが、2ヶ月以上 放置していた雷池をご使用になるとき。

充電器の<sup>(押す)</sup> ボタンを押してください。

12時間以内でリフレッシュ充電完了です。



通常の充電と同様にリフレッシュ充電も冷却ファンで電池を冷やしながら行いま す。電池の状態を見ながらリフレッシュ充電を行うためファンの回転数が途中 で下がリファンの音が小さくなります。

リフレッシュ充電をひんぱんに行うと電池パックの性能を損なうおそれが あります。月1回程度のリフレッシュ充電をおすすめします。

#### 置池パックの寿命について

#### 寿命の目安

フル充電しても、初期の半分程度の作業しかできない。リフレッシュ充電しても性能が回復しない。

新しい電池パックをお買い求めください。

#### ニッケル水素電池リサイクルについて

この製品には、ニッケル水素電池を使用しております。ニッケル水素電池は、 リサイクル可能な貴重な資源です。ご使用済み電池パックの廃却に際しては、 そのままお買い求めの販売店へお返しください。(電池パックは短絡防止の ため、必ずパックカバーを付けるか端子部に絶縁テープを貼ってください。) EZ6230Xは電池パックを付属していません。



ご使用の電池パックに応じたリサイクルをお願いいたします。

#### 本製品の使用電池

名称:密閉型ニッケル水素蓄電池HR23/43 公称電圧:1.2V/1個 数量:13個

# お知らせ

## ■適応用途

小ネジM3~M6木工ドリル3 ~ 36木ネジ2.1 ~ 8金工ドリル1.6 ~ 13テクスネジ3 ~ 6サイディング最大150

## ■1回のフル充電による使用能力(周囲温度20 )

●数値は目安です。蓄電池性能の経時変化、ドリルの切味、相手材の硬さ などにより変わります。

## ネジ締め付け数

	ネジ寸法	材	料	締め付け数	備考
木ネジ	4.2 × 65mm	214	+/.\	約 195 本	低速
	8 × 75mm	木	松	約 53本	117/772

## ドリルの穴あけ数

	ドリル経	材 料	板厚	穴あけ数	備考	
	18mm		120mm	約 38孔	高速	
木工用	25mm	米 松	40mm	約 98孔		
	36mm		4011111	約 60 孔		
	13mm (下穴 6.5)	冷間圧延鋼板		約105孔	低速	
金工用	25mm (ホールソー)	(SPC)	1.6mm	約 23孔		
その他	70mm (コアドリル)	サイディング	12mm	約 60 孔	低速	
C 37 (B	150mm (コアドリル)	717177	141111	約 18孔	III/Æ	

コンパネ等との重ね張りの場合は 150 の穴をあけられないことがあります。

# 仕樣/別売品

## 仕様

#### 本体

モータ電圧	DC15.6V	質量(重量)	2.4kg(電池パック含む)
回転数	高速200~1450回転/分 低速 65~ 450回転/分	大きさ	長さ 高さ 幅 237×226× 60cm
キィレスチャック	把握径 1.6~ 13mm		電池パック最大幅85(mm)


#### 充電器(EZ0218)

電源	AC100V	50-60 Hz		
消費電力	550VA		質量(重量)	1.3kg

#### 充電可能な電池パック

電池パ	ックの	種類	電池電圧					充電時間														
材料	容量	タイプ	7.2V	9.6V	12V	15.6V	24V	心电时间														
	1.2Ah	Cタイプ	EZ9066	EZ9086	EZ9006		EZ9016	約9分														
	I.ZAII	Dタイプ	EZ9065	EZ9080	EZ9001			かりらり														
ニッケル カドミウム	1.7Ah	1.7Ah	1.7Ah	<sub>□</sub> タノプ	EZ9165	EZ9180	EZ9101		EZ9110													
				1.7Ah	1.7Ah	1.7Ah	1.7Ah	1.7Ah	1 7 N h	1 7 N h	1 7 N h	1 7 N h	1 7 N h	1 7 N h		I	レノイン	LZ9103	EZ9182	LZ9101		EZ9111
電池									S <b>タイプ</b>		EZ9181	EZ9102			ポジュインコ							
						EZ9183	LZ910Z															
	2.0Ah	∨タイプ		EZ9187		EZ9137	EZ9117															
			EZ9168	EZ9188				約15分														
水素電池	3.0Ah	Nタイプ			EZ9200	EZ9230	EZ9210	約22分														

## 別売品

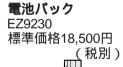







プラスピット 2 75mm

EZ9811(2本組) 標準価格620円(税別)

プラスピット 2 90mm EZ9812(2本組)

標準価格700円(税別)

その他各種ビットを用意致しております。

# 点検方法

# 故障かな?と思ったとき

修理を依頼される前に下記の点検をお願いします。

	症	状		考えられる原因		処	置			
	充電器をコンセントに き充電ランプが点滅し			AC100V以外のコンセントで 使用している。	•	AC100Vのコンセントを使り さい。	用してくだ			
	充電完了した電池パックを再度充すると、充電ランプが点灯する。			フル充電を検知するのに 時間がかかる。	•	しばらくすると、充電完了ā なります。	表示に			
充	充電中、テレビ・ラジオ	充電中、テレビ・ラジオに雑音が入る。		高周波で制御している。	別のコンセントで、または、テレビ・ ラジオから離して充電してください。					
電	電池パックを差し込 んでも充電ランプが	待機ランプ 点滅		充電器と電池パックの接点部に ゴミが付着している。	•	ゴミを取り除いてください	١.	左記		
時		充電・待機を 繰り返す		電池パックが熱くなっている。	•	そのまま充電を続けてくだ 冷めると自動的に充電を開		$  \mathbf{o}  $		
	女妻してキフル女妻で	充電してもフル充電できない。		冷えた電池(約5 以下)を 暖かい部屋で充電した。	•	1時間程度放置し、室温にな 再度充電してください。	なじませて	点検を.	ただちに使	用中止
	/LEUC GJ///LEC			パックが長時間放置されていた。 あるいは購入したばかりである。	<b>&gt;</b>	24時間充電( リフレッシュ充電材 はリフレッシュ充電 )を行ってく		→ して	● 充電器と電流 をセットでる げの販売店	お買い上
	スイッチを切ると、停止音がする。			電池パックが充電されて いない。	•	充電をしてください。		もなお	ください。	(0)14.5
<i>II</i> —				電池パックと本体の接点部に ゴミが付着している。	•	ゴミを取り除いてください	١.	お異常	1	
作業				温度が低い場所(0 以下)で 保管した電池パックを使用した。	•	再度充電し、充電完了になっ お使いください。	ってから	がしあ		
時				ブレ - キのきく音です。	•	故障ではありません。		3		
	     充電しても穴あけやネ	充電しても穴あけやネジ締めの本数 が少ない。		ビット・ドリル等の先端工具に 消耗など不具合がある。	•	新しい先端工具と交換して (P.16またはカタログをご覧				
	が少ない。			電池パックの寿命	•	新しい電池パックをお買い ください。	N求め (P.16)			
その他										

# 保証とアフターサービス(よくお読みください)

#### 保証書について

この商品には保証書を別途添付しております。保証書は販売店でお渡しいたしますから所定の事項の記入及び記載内容をご確認いただき大切に保管してください。保証期間はお買い上げ日より6ヵ月間です。

但しビット・電池パックは消耗品ですから修理対象外です。

(電池パックのフックは有料修理させていただきます。)

#### 補修用性能部品の保有期間

当社はこの充電ドリルドライバーの補修用性能部品を製造打ち切り後、5年間保有しています。

性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

#### 修理を依頼されるとき

サ・ビスを依頼される前に、この取扱説明書の17~18頁に従ってご確認いただき、なお異常がある場合は、ご使用を中止し必ず充電器の電源プラグを抜いてから本体・電池パック・充電器をお買い上げの販売店にご依頼ください。

- 保証期間中はお買い上げの販売店まで保証書をそえて商品をご持参ください。保証の規定に従って販売店が修理させていただきます。
- ●保証期間を過ぎているときはお買い上げの販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。

#### 松下電工お客様ご相談窓口のご案内

修理・お手入れ・お取扱い・工事などのご相談は、まずお買い求めの販売店・工事店へお申し付けください。

・転居や贈答品などでお困りの場合は、商品名・品番をご確認の上、下記窓口へ

#### 修理・部品などのご相談は 「修理ご相談センター」

ナビダイヤル (全国共通番号) 0570-081-365

全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます。 【受付時間:月〜金9:00〜19:00土・日・祝9:00〜17:00】

携帯電話・PHS等は下記の電話番号へおかけください。

札幌 ☎011-707-7210 大阪 ☎072-878-8999 東京 ☎03-5392-7190 福岡 ☎092-622-0531

名古屋 2052-551-7900

ご注意 所在地、電話番号、受付時間などが変更になることがあります。

#### 商品・お取扱いなどのご相談は 「お客様ご相談センター」

ナビダイヤル (全国共通番号) 20570-081-713

全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます。 【受付時間:月〜金9:00〜19:00土・日・祝9:00〜17:00】

携帯電話・PHS等は下記の電話番号へおかけください。

☎ 06-6946-2437 FAX 06-6941-4057

0204

## 松下電工株式会社 パワーツール事業部

[〒522-8520]滋賀県彦根市岡町33番地